

⚠ WARNING**Tip Over Hazard**

A child or adult can tip the safe and be killed or seriously injured. Failure to secure the safe as shown in these instructions can result in death or serious injury to children and adults. Children should not play with or around the safe at any time.

NOTE: You can store your Key # and Serial # on Stack-On's SECURE web site – stack-on.com under Customer Service.

Storing your Key # will provide instant access to this important information should you ever lose your keys. Only you will have access to this information.

Serial # :

Hardware Included:

- (2) M10x70 Lag screws
- (2) gasket washers
- (2) plastic anchors
- (20) Shelf Clips
- (8) "L" Brackets
- (16) #8x3/8 Screws

Tools required:

- drill
- 3/8 drill bit
- 5/16 drill bit
- 7/16 drill bit
- 17mm socket wrench
- Phillips screwdriver.


IMPORTANT:

- Record the serial number from the tag on the back of the safe or from the tag on the front bottom corner of the safe.
- Keep keys in a secure place away from children.
- Do not store back up key or this document in the safe.
- Do not move this safe using its handle. The handle should only be used for opening and closing the door of the safe.
- Warning: Keep your safe closed and locked at all times when not in use. Children could accidentally be locked inside the safe.
- NOTE: Stack-On is not responsible for any cost incurred if the safe is replaced due to a flood.
- Do not store electronic media, computer disks, audio-visual media or photographic negatives in this safe. This material will not survive the rated internal temperature of the safe. This material may be damaged or destroyed.

HANDLE ASSEMBLY

Screw the 5 handle spokes into the hub and hand tighten. These spokes are located in the front foam packaging.

NOTE: Do not use this handle to move the safe.

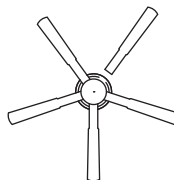

BATTERY INSTALLATION

IMPORTANT:




Your safe is delivered with a Safety Interlock Screw which must be removed in order for you to lock your safe. Failure to do so will compromise the safety and security of your safe.

First open the safe by turning the handle clockwise and pulling the door open.

Locate the Safety Interlock Screw on the side of the door; unscrew with a Phillips screwdriver, remove and discard the screw.

Your safe can now be closed and locked. Do not lock your instruction manual and/or keys in the safe. You will need this manual for the instructions on locking and unlocking the safe.

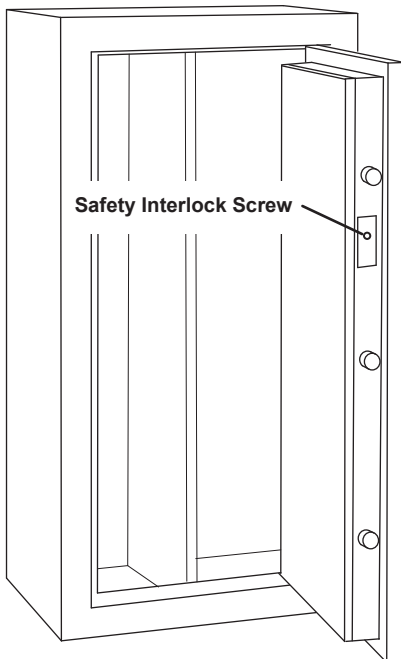

You must first install the batteries which are located in the front protective Styrofoam.


This safe uses 4 - AAA batteries. Under normal use, batteries will last about 1 year.

NOTE: Do not mix old and new batteries. Do not mix alkaline, standard or rechargeable batteries.

NOTE: When changing or installing the batteries, do not pull on the wires. Doing this could cause the power supply to become disconnected from the lock.

NOTE: If the batteries are low, the yellow light will flash when you press the scanner.


To replace the batteries, remove the lock faceplate by pressing the tab and turning the cover as shown in the illustration below.

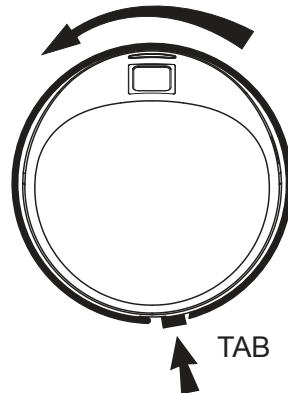

BATTERY INSTALLATION

Open the battery compartment located on the back of the lock faceplate. See illustration below.

After batteries are installed, reattach the faceplate by twisting it on in the opposite direction of the illustration on previous page.

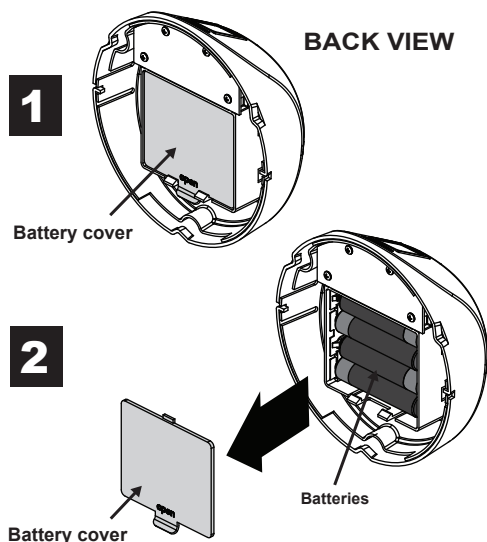

NOTE: The red reset button located on the inside of the door, is covered with a removable red cap. When you use the red reset button while setting your own combination, remove the cap to access the button.

Replace the cap securely over the reset button after setting your combination. Failure to do so will compromise the safety and security of the safe.



RECORDING FINGERPRINTS

When you first receive your safe there are no recorded fingerprints. For security you must record a fingerprint. Failure to do so will compromise the safety and security of the safe.

You can record up to 20 different fingerprints for opening the safe. **For best results, each individual should use their thumb or index finger only.**

To record a fingerprint, first press the Reset Button on the inside of the safe. The scanner will turn blue with two beeps (if the sound is turned on) and the green light flashes twice, you will then record the same finger three times as follows:

- 1. Place your finger on the scanner until there is one beep (if the sound is turned on) and the green light flashes once. Lift your finger off the scanner.**
- 2. Place the same finger on the scanner for a second time, holding the finger in the same position until there is one beep (if the sound is turned on) and the green light flashes once. Lift your finger off the scanner.**
- 3. Place the same finger on the scanner for a third time, holding the finger in the same position until there is two beeps (if the sound is turned on) and the green light flashes twice. Lift your finger off the scanner. Your fingerprint is now recorded.**



SCAN THE SAME FINGER 3X

If the red light flashes three times with three beeps (if the sound is turned on) your fingerprint did not get recorded and you will have to start over.

If you enter more than 20 fingerprints, the red light will flash 5 times and there will be 5 beeps (if the sound is turned on).

NOTE: In certain dry climate conditions, your fingerprint may not scan. If your fingerprint did not scan, we recommend moisturizing with minimal lotion and trying again.

OPENING THE SAFE USING YOUR FINGERPRINT

To open the safe, press the scanner with a recorded finger. The blue light will come on with one beep (if the sound is turned on) and the scan will begin.

If the green light flashes twice with 2 beeps (if the sound is turned on), the scan has been accepted and you will have 5 seconds to turn the handle to open the door.

If the red light flashes once, the scanner did not read your fingerprint and you must try again. If the red light flashes 3 times, the scanner read your fingerprint and did not accept it.

If there are 3 rejected scans, where your fingerprint was read, and the red light flashes 5 times with 5 beeps (if the sound is turned on), you will have an automatic lockout for 60 seconds before you can try a scan again. The safe will beep one time (if the sound is turned on) and the green light will flash once when the lockout period is over.

If there is 1 more rejected scan where your fingerprint was read and the red light flashes 5 times with 5 beeps (if the sound is turned on), you will have an automatic lockout for 5 minutes before you can try a scan again. The safe will beep one time (if the sound is turned on) and the green light will flash once when the lockout period is over.

LOCKING THE SAFE

To lock the safe, close the door and rotate the handle counter clockwise until it stops. If the handle is not turned until it stops, the locking mechanism will not lock.

TURNING THE SOUND OFF/ON

Your safe comes with the beep sound turned on.

To turn the sound off, press the scanner with a recorded fingerprint for 10 seconds until the green light flashes twice.

To turn the sound on, press the scanner with a recorded fingerprint until you hear two beeps and the green light flashes twice.

ELECTRICAL OUTLET

The safe has a UL Listed interior electrical outlet that can be connected to an exterior 110V-15A power source only.

Install the exterior power cord into the electrical outlet in the back of the safe.

NOTE: For easy access, install the power cord before securing the safe to the floor.

SELECTING A LOCATION

The safe must be mounted to the floor. For optimal safety and security, the safe should be installed adjacent to a side wall with minimal space on either side of the safe, in an isolated, dry and secure area.

The safe should be flat against the wall and floor. Remove the baseboard if necessary.



CHILDREN SHOULD NOT PLAY WITH OR AROUND THE SAFE AT ANY TIME.

SECURING THE SAFE

NOTE: This safe must be secured to the floor.
Use the hardware provided.

NOTE: This safe must be mounted to the floor.
Failure to do so will compromise the safety and security of the safe.



WARNING: Because this safe is waterproof it will float if not secured. As the water level rises, the safe will begin to float and could fall over causing personal injury.


The safe must be fastened to the floor using the lag bolts and gasket washers provided with this safe to insure the waterproof rating. Failure to do so will void the waterproof rating.

You must remove the safe from the skid/legs and place the safe on the floor. Failure to do so will void the fire and waterproof ratings.

Place the safe in the desired location. When your safe is open, lift the carpeting up and locate the mounting hole bushings. These bushings are filled with fire resistant caulking which must be drilled out before mounting the safe to the floor. Use a 3/8" diameter drill bit to drill out this caulking. Continue to use this drill to mark the hole location on the floor. Move the safe away. Drill pilot holes in the floor as follows: For a wood floor drill 5/16" diameter x 2-1/2" deep pilot holes. For a masonry floor drill 7/16" diameter x 2-1/2" deep pilot holes for the anchors.

IMPORTANT: When you drill out the fire resistant caulking from the mounting hole you must mount the safe to the floor using the lag bolts and gasket washers. Failure to do so will void the fire rating and waterproof rating.


Reposition the safe and secure the safe with the lag bolts and gasket washers. Replace the carpeting.

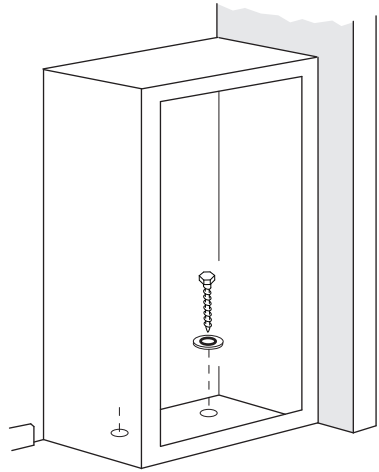


BACK UP KEY

A "Back Up Key" has been provided in case the batteries run low. If you lose your key, you may purchase a replacement key by referencing the serial number located on the back of your safe or the front lower right corner. See section regarding replacement keys for further information.

1. Remove the cover by pressing the tab and turning the cover as shown in the illustration. The lock can hang by the connecting cable while unlocking the safe.

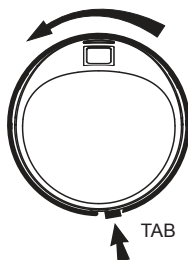

2. Insert the key in the key hole and turn clockwise 1/4 turn (until stopped) in order to unlock the safe. Rotate the handle and open the door.
3. Keep the door open until you have entered a new security code. Before entering your new code, remove the key and screw the cover back in place.


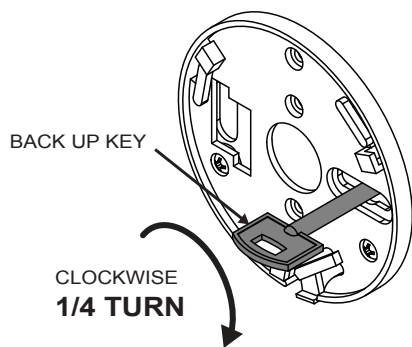


GUN REST INSTALLATION

You will need to permanently secure the gun rests to avoid shifting when accessing your guns.


Attach the 4 brackets in desired location using 2 screws for each bracket as shown in figures 1 and 2 below. The gun rest should be level after assembly.

NOTE: Each gun rest can be positioned at different heights as desired.

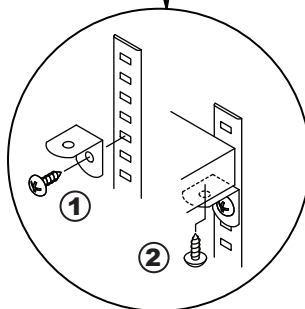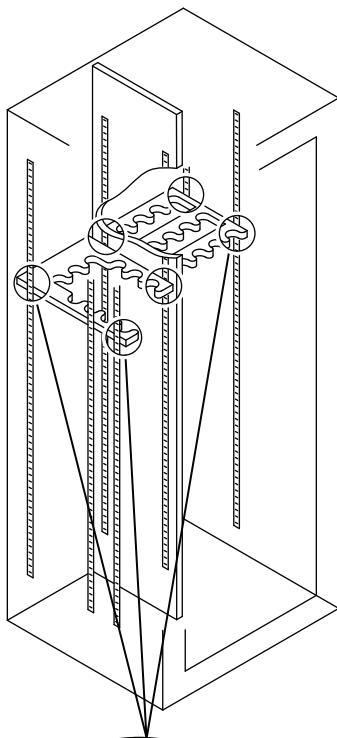

SHELVES

The shelves can be installed by locating the shelf clips to the desired location and setting the shelf in place.

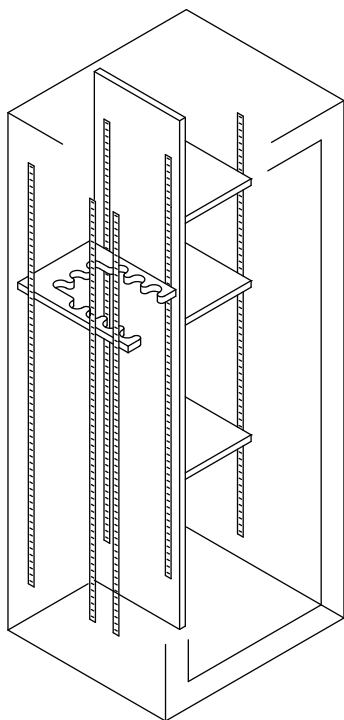

DOOR ORGANIZER ACCESSORIES

Your door organizer provides a variety of storage options for your supplies.

Note: Make sure the door accessories do not interfere with items in the safe or when closing the safe door.

MAINTENANCE

Do not use glass cleaners or sprays on this safe. Clean with a damp cloth.

IMPORTANT

Keep keys in a secure place, away from children. Keep this record of your serial number and key number in a secure place separate from your safe. To order a replacement key set, follow the instructions on the attached form.

STACK-ON PRODUCTS CO.
P.O. BOX 489
WAUCONDA, IL 60084



Key Request

"This is not a Registration Form"

NOTE: You can store your Key #, on Stack-On's SECURE web site – stack-on.com under Customer Service. Storing your Key # will provide instant access to this important information should you ever lose your keys . Only you will have access to this information.

Verification of ownership is required in order to receive replacement key for your security product.

In order to receive a replacement key to your security product:

1. Complete the following form and send to Stack-On Products.
2. Send a copy of your valid driver's license along with the form.
3. Send a copy of the receipt showing the original purchase.
4. Security product owner must sign form.
5. Owner's signature must be notarized.
6. Send \$10.00 for replacement key. Personal Check, MasterCard, or Visa accepted.
7. Send completed information to:

Stack-On Products Company
1360 N. Old Rand Road
P.O. box 489
Wauconda, IL 60084

Serial Number _____ Key Number (if applicable) _____

Unit Dimensions _____

Unit Description _____

Owner's Name _____ Date Purchased ____/____/____

Owner's Address _____ Unit or Apt Number _____

City _____ State _____ Zip Code _____

Telephone Number: (____) _____ Fax Number: (____) _____

Owner's Email Address: _____

Owner's Signature _____ Notary Signature _____

Notary Commission Expires: ____/____/____ Notary Stamp

SERVICE REQUESTED

Key Replacement: Yes No

\$10.00 charge for this service

Credit Card Information (Please circle one) MasterCard Visa

Expiration Date: ____/____/____ Card Number: _____

Credit Card Identification Number (Located on back of card, last 3 digits on signature strip) _____
9/07



STACK-ON FIRE RESISTANT/ WATERPROOF STEEL SAFE LIMITED LIFETIME WARRANTY AND GUARANTEE
(Valid Only for Purchases in North America)

If your Stack-On Fire Resistant/Waterproof Steel Safe suffers damage due to theft, fire or water at any time while still owned by the original owner, Stack-On will either repair or replace (at Stack-On's discretion) your safe free of charge. If Stack-On chooses to repair the safe, such repair work may be performed by a local technician approved by Stack-On. Depending on the extent of the damage, Stack-On may require the safe be returned to the factory for repair. If the safe is so returned, Stack-On will pay the freight to the factory as well as the return freight. If the safe is replaced, Stack-On will pay the freight. This guarantee does not cover labor costs for removal or installation of the safe and its contents. Any repair, dismantling, or tampering undertaken without the prior written approval or direction of Stack-On will nullify this guarantee. Personal property in the safe is not covered under this guarantee.

In addition, Stack-On Fire Resistant/Waterproof Steel Safes are warranted to be free from defects in material and workmanship for as long as the original consumer owns the product (unless shorter periods are provided below). Locks and paint are warranted for a period of five (5) years from the date of original consumer purchase. This warranty extends to the initial consumer only. If you believe there is a defect in material or workmanship in your Stack-On Fire Resistant/Waterproof Steel Safe during the warranty period, please contact our customer service department at the address and in the manner set forth below. If Stack-On is properly notified during the warranty period and, after inspection confirms there is a defect, Stack-On will, at its sole option, provide repair parts or exchange the product at no charge, or refund the purchase price of the product.

THIS WARRANTY DOES NOT COVER ANY PRODUCT, OR ANY PART OF ANY PRODUCT, WHICH HAS BEEN SUBJECT TO EXCESSIVE USE, ACCIDENT, NEGLIGENCE, IMPROPER INSTALLATION, INCORRECT MAINTENANCE, ALTERATION OR REPAIR BY ANYONE OTHER THAN STACK-ON, ABUSE, OR MISUSE.

THIS WARRANTY IS EXCLUSIVE AND EXPRESSLY IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES EXPRESSED OR IMPLIED INCLUDING THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED AND EXCLUDED. STACK-ON SHALL NOT BE SUBJECT TO ANY OTHER OBLIGATIONS OR LIABILITIES. STACK-ON NEITHER ASSUMES NOR AUTHORIZES ANY OTHER PERSON TO ASSUME FOR IT, ANY OTHER LIABILITY IN CONNECTION WITH THE SALE OF STACK-ON'S FIRE RESISTANT/WATERPROOF STEEL SAFES.

STACK-ON WILL NOT, UNDER ANY CIRCUMSTANCES, BE LIABLE TO THE INITIAL CONSUMER FOR ANY INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR PUNITIVE DAMAGES ARISING OUT OF THE PURCHASE OR USE OF ANY STACK-ON PRODUCT, INCLUDING THE FIRE RESISTANT/WATERPROOF STEEL SAFES. STACK-ON'S LIABILITY FOR ANY BREACH OF THIS WARRANTY SHALL BE LIMITED EXCLUSIVELY TO REPAIR OR REPLACEMENT OF THE DEFECTIVE PRODUCT, AS DESCRIBED ABOVE, OR A REFUND OF THE PURCHASE PRICE OF THE PRODUCT. IN NO EVENT SHALL STACK-ON'S OBLIGATION UNDER THIS WARRANTY EXCEED THE PRICE OF THE PRODUCT.

THIS WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS. YOU MAY ALSO HAVE OTHER RIGHTS WHICH VARY FROM STATE TO STATE.

Please send your claim pursuant to the above guarantee or warranty in writing by regular mail or email to:

Stack-On Products Co.
Attn.: Customer Service Department
1360 North Old Rand Road
Wauconda, IL 60084
customerservice@stack-on.com

Be sure to include:

- Your name and address
- A description of the warranty claim, fire or theft
- The model number and photographs of the safe
- The serial number off the front or back of the safe
- A copy of the report from the fire department, police or insurance company within 30 days of damage (applies to units damaged by theft or fire)
- Proof of purchase information of the safe

This product is not designed for the storage of computer disks, CDs, DVDs, audio-visual materials or photographs/negatives.



PROTECTION AFTER-FLOOD LIMITED REIMBURSEMENT GUARANTEE
(Valid Only for Purchases in North America)

To the extent not already covered by valid and collectable property insurance carried by the original owner of a Stack-On Fire Resistant/Waterproof Steel Safe, up to 5 years from the date of purchase, Stack-On will reimburse the original owner of the safe for the fair market value of the valuables stored in the Stack-On Fire Resistant/Waterproof Steel Safe and lost in a flood as follows: \$15,000 maximum reimbursement for valuables stored in Stack-On Fire Resistant/Waterproof Steel Safe.

Reimbursement under this limited reimbursement guarantee is limited exclusively to direct physical loss caused by a flood in which the water level does not exceed 24 inches for a period of 72 hours; it does not include water damage that might occur in conjunction with a fire. Reimbursement will not be provided for any consequential or incidental damages. In addition, the Stack-On Fire Resistant/Waterproof Steel Safe is not designed for the storage of, and this limited reimbursement guarantee does not apply to computer disks, CD's, DVD's, audio visual materials, photographs/negatives, or other electronic media. Finally, this limited reimbursement guarantee is null and void if the safe is improperly installed or if the safe is left open at any point during the flood.

Please send requests for content reimbursement in writing to:

Stack-On Products Co.
Attn.: Customer Service Department
1360 North Old Rand Road
Wauconda, IL 60084
customerservice@stack-on.com

Be sure to include:

- Your name and address
- A description of the flood
- The model number and a photograph of the water damaged safe, including images of the safe's installation.
- The serial number off the front or back of the safe
- A copy of the report from the fire department or police department if available.
- A copy of insurance claim (if requesting reimbursement for content loss)
- Proof of purchase of the safe

This limited reimbursement guarantee does not include the replacement of the safe due to a flood or water damage.

⚠ ADVERTENCIA**Peligro de Vuelco**

Un niño o un adulto puede volcar la caja fuerte y resultar muerto o gravemente heridos.

Si no se asegura la caja fuerte, como se muestra en estas instrucciones puede causar la muerte o lesiones graves a niños y adultos.

Los niños no deben jugar con o alrededor de la caja de seguridad en cualquier momento.

NOTA : Usted puede almacenar su clave # y su # de serie y en el sitio Web seguro de Stack-On - stack-on.com virtud de Servicio al Cliente. Almacenamiento de la clave # proporcionará acceso instantáneo a esta información importante si alguna vez pierda sus llaves. Sólo tendrá acceso a esta información.

Serie # :

IMPORTANTE:

- Anote el número de serie de la etiqueta en la parte posterior de la caja fuerte o de la etiqueta en la parte inferior delantera de la caja fuerte .

- Mantenga las llaves en un lugar seguro lejos de los niños.

- No guarde una copia de seguridad o clave de este documento en la caja fuerte.

- No mueva esta caja fuerte utilizando el asa. El mango sólo debe utilizarse para abrir y cerrar la puerta de la caja fuerte.

- Advertencia: Mantenga su caja fuerte cerrada y bloqueada en todo momento cuando no esté en uso. Si un niño accidentalmente podrían ser encerrados en la caja fuerte.


- NOTA: Stack-On no es responsable de los gastos incurridos si el seguro es reemplazado debido a una inundación.

- No almacene los medios electrónicos, discos informáticos, medios audiovisuales o negativos fotográficos en esta caja fuerte. Este material no sobrevivirá a la temperatura interna de la caja fuerte nominal. Este material puede ser dañada o destruida .

EL CONJUNTO DE MANGO

Tornillo de los 5 radios de mango en el eje y apriete a mano . Estos radios se encuentran en el embalaje de espuma frente.

NOTA : No utilice este controlador para mover la caja fuerte.

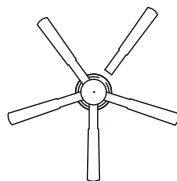**Hardware incluido:**

- (2) Los tornillos de fijación M10x70
- (2) arandelas de junta
- (2) anclajes de plástico
- (20) Clips de estanterías
- (8) Los soportes "L"
- (16) # 8x3 / 8 Tornillos

Herramientas necesarias:

perforar
3/8 bits de perforación
5/16 bits de perforación
7/16 bits de perforación
llave de tubo de 17 mm
Destornillador Phillips.

IMPORTANTE:



Su caja fuerte se suministra con una fijación por tornillo de seguridad que debe ser eliminado con el fin de que cierre la caja fuerte. De no hacerlo, pondrá en peligro la seguridad y la seguridad de su caja fuerte.

En primer lugar abrir la caja fuerte girando hacia la derecha y tirando de la puerta abierta.

Busque el tornillo de bloqueo de seguridad en el lado de la puerta; desenroscar con un destornillador Phillips, retire y deseche el tornillo.

Su salvo ahora se puede cerrar con llave. No bloquear el manual de instrucciones y / o llaves en la caja fuerte. Usted necesitará este manual para las instrucciones de bloqueo y desbloqueo de la caja fuerte.



INSTALACIÓN DE LA BATERÍA

Primero debe instalar las baterías que se encuentran en la espuma de poliestireno de protección frente.


Esta caja fuerte utiliza 4 - pilas AAA. Bajo uso normal, las pilas duran aproximadamente 1 año.

NOTA: No mezcle pilas viejas y nuevas. No mezcle pilas alcalinas, pilas estándar o recargables.

NOTA: Al cambiar o instalar las pilas, no tirar los cables. Hacer esto podría causar que la fuente de alimentación se desconecte de la cerradura.

NOTA: Si las baterías están bajas, la luz amarilla parpadea cuando se pulsa el escáner.


Para reemplazar las baterías, retirar la plantilla del bloqueo presionando la lengüeta y girando la cubierta como se muestra en la siguiente ilustración.

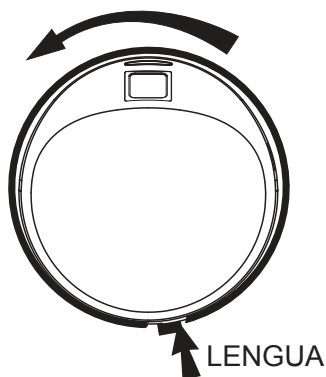

INSTALACIÓN DE LA BATERÍA


Abra el compartimento de las pilas situada en la parte posterior de la placa frontal de la cerradura. Consulte la imagen siguiente.

Una vez instaladas las baterías, vuelva a colocar la placa frontal por torsión en la dirección opuesta de la ilustración de la página anterior.

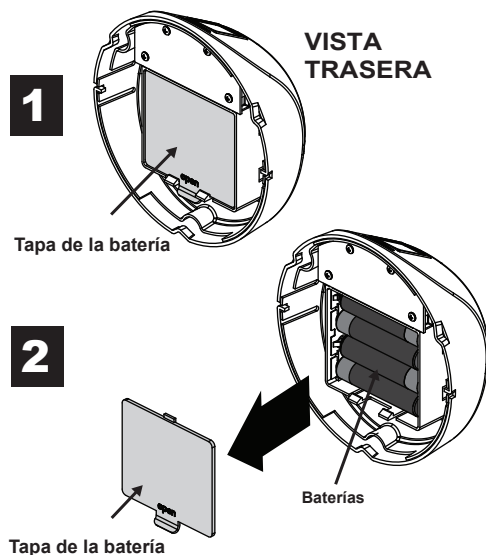

NOTA: El botón de reinicio rojo situado en el interior de la puerta, se cubre con una tapa de color rojo extraíble. Cuando se utiliza el botón de reinicio rojo, mientras que el establecimiento de su propia combinación, retire la tapa para acceder al botón.

Vuelva a colocar la tapa de forma segura sobre el botón de reinicio después de establecer su combinación. De no hacerlo, pondrá en peligro la seguridad y la seguridad de la caja fuerte.



RECORDING FINGERPRINTS

La primera vez que recibe su caja fuerte no hay huellas dactilares registradas. Para mayor seguridad se debe registrar una huella digital. De no hacerlo, pondrá en peligro la seguridad y la seguridad de la caja fuerte.

Puede registrar hasta 20 huellas digitales diferentes para la apertura de la caja fuerte. Para obtener los mejores resultados, cada individuo debe usar su dedo pulgar o índice solamente.

To record a fingerprint, first press the Reset Button on the inside of the safe. The scanner will turn blue with two beeps (if the sound is turned on) and the green light flashes twice, you will then record the same finger three times as follows:

1. Coloque el dedo en el escáner hasta que haya un pitido (si el sonido está activado) y la luz verde parpadea una vez. Levantar el dedo del escáner.
2. Coloque el mismo dedo en el escáner por segunda vez, sostiene el dedo en la misma posición hasta que haya un pitido (si el sonido está activado) y la luz verde parpadea una vez. Levantar el dedo del escáner.
3. Coloque el mismo dedo en el escáner por tercera vez, sostiene el dedo en la misma posición hasta que haya dos pitidos (si el sonido está activado) y la luz verde parpadea dos veces. Levantar el dedo del escáner. Su huella digital se registra ahora.



ESCANEAR EL MISMO DEDO 3X

Si la luz roja parpadea tres veces con tres pitidos (si el sonido está activado) su huella digital no consiguió registrada y usted tendrá que empezar de nuevo.

Si introduce más de 20 huellas dactilares, la luz roja parpadeará 5 veces y habrá 5 pitidos (si el sonido está activado).

NOTA: En ciertas condiciones de clima seco, su huella digital no puede escanear. Si su huella digital no se ha escaneado, se recomienda hidratación con loción de mínima y de volver a intentarlo.

ABRIR EL SEGURO USANDO SU HUELLA

Para abrir la caja de seguridad, pulse el escáner con un dedo registrado. La luz azul se encenderá con un pitido (si el sonido está activado) y la exploración se iniciará.

Si la luz parpadea en verde dos veces con 2 pitidos (si el sonido está activado), la exploración ha sido aceptada y tendrá 5 segundos para girar la manija para abrir la puerta.

Si la luz roja parpadea una vez, el escáner no leyó su huella digital y tienes que probar de nuevo. Si la luz roja parpadea 3 veces, el escáner lee la huella dactilar y no lo aceptó.

Si hay 3 exploraciones rechazados, donde se leyó su huella digital, y los destellos de luz roja 5 veces con 5 pitidos (si el sonido está activado), tendrá un bloqueo automático durante 60 segundos antes de intentarlo de nuevo un escaneo. La caja fuerte emitirá un pitido (si el sonido está activado) y la luz verde parpadea una vez cuando el período de bloqueo ha terminado.

Si hay 1 exploración más rechazada, donde se leyó la huella dactilar y la luz roja parpadea 5 veces con 5 pitidos (si el sonido está activado), tendrá un bloqueo automático durante 5 minutos antes de intentarlo de nuevo un escaneo. La caja fuerte emitirá un pitido (si el sonido está activado) y la luz verde parpadea una vez cuando el período de bloqueo ha terminado.

BLOQUEO DEL SEGURO

Para bloquear la caja de seguridad, cerrar la puerta y gire la palanca hacia la derecha hasta que se detenga. Si el mango no se activa hasta que se detenga, el mecanismo de bloqueo no se bloqueará.

ACTIVAR EL SONIDO DE ENCENDIDO Y APAGADO

Su caja fuerte viene con el sonido de pitido activado.

Para activar el sonido, pulse el escáner con una huella digital registrada por 10 segundos hasta que la luz verde parpadea dos veces.

Para activar el sonido , pulse el escáner con una huella digital registrada hasta que oiga dos pitidos y la luz verde parpadea dos veces.

TOMA DE CORRIENTE

La caja fuerte tiene una toma de corriente eléctrica interior UL Listed que se puede conectar a una fuente exterior de energía 110V - 15A solamente.

Instalar el cable de alimentación exterior a la toma de corriente eléctrica en la parte posterior de la caja fuerte.

NOTA : Para facilitar el acceso , instalar el cable de alimentación antes de asegurar la caja fuerte al suelo

SELECCIÓN DE UNA UBICACIÓN

La caja de seguridad tiene que ser montado en el suelo. Para la seguridad y la seguridad óptima, la caja de seguridad debe ser instalado adyacente a una pared lateral con un espacio mínimo a cada lado de la caja de seguridad , en una zona aislada , seco y seguro.

La caja fuerte debe ser plana contra la pared y el suelo. Retire la placa base si es necesario.



LOS NIÑOS NO DEBEN JUGAR CON O TODO EL SEGURO EN CUALQUIER MOMENTO .

FIJACIÓN DEL SEGURO

NOTA: Este seguro se debe fijar en el suelo.
Utilizar el hardware proporcionado.

NOTA: Este seguro se debe montar en el suelo.
De no hacerlo, pondrá en peligro la seguridad y la seguridad de la caja fuerte.



ADVERTENCIA: Debido a que este seguro es resistente al agua flotará si no se protegen. A medida que el nivel del agua sube, la caja fuerte comenzará a flotar y podría caerse y causar lesiones personales.


El Seguro Debe fijarse al suelo Mediante los pernos de Fijación y Las arandelas de junta provistos of this caja fuerte para Asegurar la impermeabilidad . Si no lo Hace , se anulará la calificación waterproof .

Debe quitar el seguro de la corredera / piernas y coloque la caja fuerte en el suelo . Si no lo hace , se anulará el fuego y clasificaciones a prueba de agua .

Colocar la caja de seguridad en la ubicación deseada. Cuando su caja fuerte está abierta, levantar la alfombra y localizar los casquillos de los orificios de montaje. Estos bujes están llenos de calafateo resistente al fuego que debe ser perforado a cabo antes de montar la caja fuerte al suelo. Use un poco de perforación de 3/8 "de diámetro para perforar a cabo esta calafateo Siga usando este taladro para marcar la ubicación del agujero en el suelo Mueva el seguro lejos Perforar agujeros piloto en el suelo de la siguiente manera: ... Para un taladro piso de madera 5 / 16 "de diámetro x 2-1 / 2 " agujeros piloto de profundidad. para un taladro de 7/16 "de diámetro x 2-1 / 2" piso de mampostería orificios guía de profundidad para los anclajes.

IMPORTANTE: Al realizar una exploración a cabo la masilla resistente al fuego desde el orificio de montaje debe montar la caja fuerte al suelo mediante los pernos de fijación y las arandelas de junta. Si no lo hace, se anulará la resistencia al fuego y la impermeabilidad.


Volver a colocar la caja fuerte y fijar la caja fuerte con los pernos de fijación y las arandelas de junta. Vuelva a colocar la alfombra.

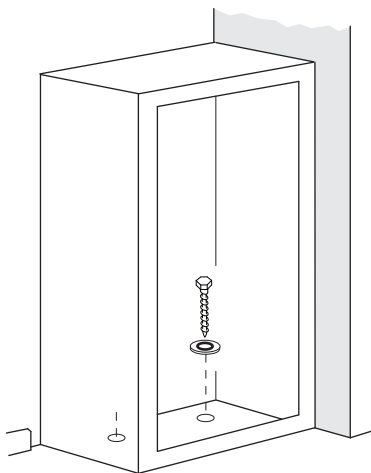

COPIA DE SEGURIDAD CLAVE

Un "Copia de seguridad de clave" se ha proporcionado en caso de que las baterías están bajas. Si pierde su clave, puede comprar una llave de recambio se referencia al número de serie ubicado en la parte posterior de su caja fuerte o en la esquina de la parte frontal inferior derecha. Véase la sección relativa a las llaves de repuesto para más información.

1. Retire la cubierta presionando la lengüeta y girando la cubierta como se muestra en la ilustración. El bloqueo puede pasar por el cable de conexión , mientras que el desbloqueo de la caja fuerte.

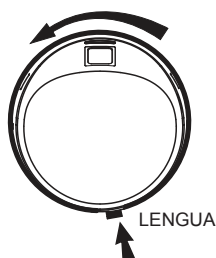

2. Introducir la llave en el ojo de la cerradura y girar en sentido horario 1/4 de vuelta (hasta que sea detenido) con el fin de desbloquear la caja fuerte. Gire la manija y abrir la puerta.

3. Mantener la puerta abierta hasta que haya introducido un nuevo código de seguridad . Antes de entrar en el nuevo código , retire la llave y el tornillo de la tapa en su lugar




INSTALACIÓN DEL ARMA DE DESCANSO

Usted tendrá que asegurar permanentemente la pistola se apoya para evitar el desplazamiento al acceder a sus armas.


Coloque los 4 soportes en el lugar deseado por medio de 2 tornillos para cada soporte como se muestra en las figuras 1 y 2 a continuación. El resto arma debe estar al mismo nivel después del montaje.

Nota: Cada resto arma se puede colocar a diferentes alturas como deseado.

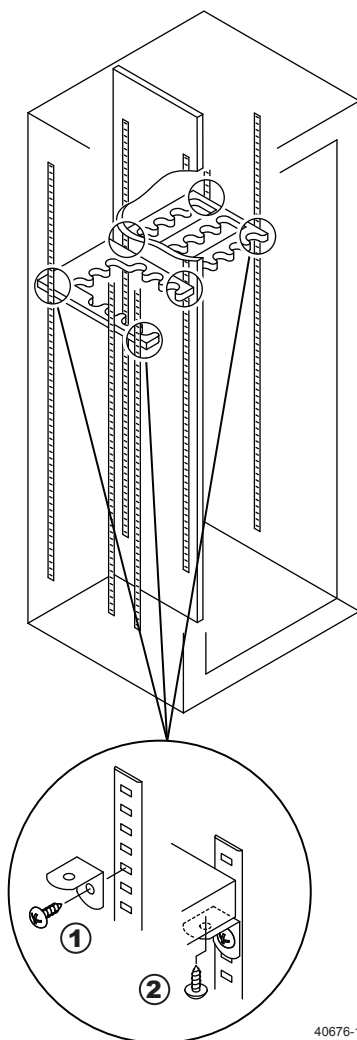

ESTANTERÍA

Los estantes pueden ser instalados por la localización de los ganchos correspondientes a la ubicación deseada y el establecimiento de la plataforma en su lugar.

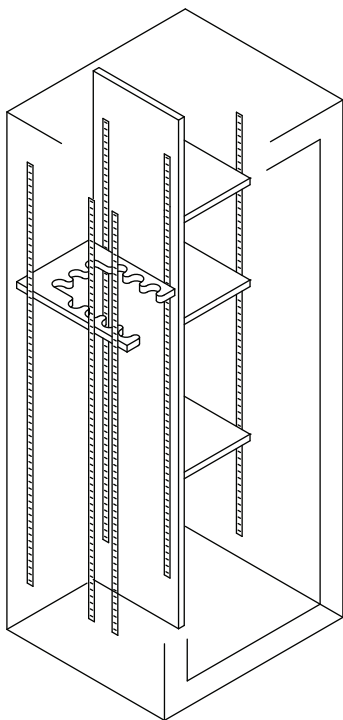

PUERTA ORGANIZADOR ACCESORIOS

El organizador de la puerta ofrece una variedad de opciones de almacenamiento para sus suministros.

Nota: Asegúrese de que los accesorios de la puerta no interfieran con artículos en la caja fuerte o cuando se cierra la puerta de seguridad.

MANTENIMIENTO

No utilice limpiadores de vidrio o aerosoles en este seguro. Limpiar con un paño húmedo.

IMPORTANTE

Mantenga las llaves en un lugar seguro, lejos de los niños. Mantenga un registro del número de serie y número de la llave en un lugar seguro separado de su caja fuerte. Para pedir un juego de llaves de repuesto, siga las instrucciones en el formulario adjunto.

STACK-ON PRODUCTS CO.
P.O. BOX 489
WAUCONDA, IL 60084

Solicitud de clave

" Este no es un formulario de registro "

NOTA: Usted puede almacenar su clave # , en el sitio Web seguro de Stack-On - stack-on.com virtud de Servicio al Cliente. Almacenamiento de la clave # proporcionará acceso instantáneo a esta información importante si alguna vez pierda sus llaves.

Se requiere la verificación de la propiedad con el fin de recibir llave de recambio para su producto de seguridad.

Con el fin de recibir una llave de repuesto a su producto de seguridad:

- 1. Complete el siguiente formulario y enviarlo a Stack-On productos.**
- 2. Enviar una copia de su licencia de conducir vigente, junto con el formulario.**
- 3. Enviar una copia del recibo que muestre la compra original.**
- 4. dueño del producto Seguridad debe firmar el formulario.**
- 5. firma del propietario debe ser notariada.**
- 6. Enviar \$10.00 para llave de recambio. Cheque personal, MasterCard o Visa.**
- 7. Enviar completó la información a:**

Stack-On Products Company
1360 N. Old Rand Road
P.O. box 489
Wauconda, IL 60084

Número de serie _____ Número Clave (si procede) _____

Dimensiones de la unidad _____

Descripción de la unidad _____

Nombre del dueño _____ Fecha de compra ____/____/____

Dirección del propietario _____

Unidad o Apartamento Número _____

Ciudad _____ Estado _____ Código postal _____

Número de teléfono: (____) _____ Número de fax: (____) _____

Dirección de correo electrónico del propietario _____

Firma del propietario _____ Firma notario _____

Comisión Notario Expira: ____/____/____ Sello del notario

SERVICIO SOLICITADO

Llave de repuesto : Yes No

\$10.00 cobrar por este servicio

Información de Tarjeta de Crédito (Por favor marque uno) MasterCard Visa

Fecha de caducidad: ____/____/____ Número de tarjeta: _____

Número de Identificación de tarjeta de crédito (Situado en la parte posterior de la tarjeta, los 3 últimos dígitos en la banda de la firma) _____



Stack-On RESISTENTE AL FUEGO / SAFE inoxidable resistente al agua Garantía de por vida y de Garantía
(Sólo es válida para compras en América del Norte)

Si el fuego Stack-On resistente / a prueba de agua de acero Caja de seguridad sufre daños por robo, fuego o agua en cualquier momento sin dejar de propiedad del propietario original, Stack-On reparará o reemplazará (a discreción del Stack-On) el seguro libre de cargar. Si Stack-On elige reparar el, como los trabajos de reparación segura puede ser realizada por un técnico local aprobado por Stack-On . Dependiendo de la magnitud de los daños, Stack-On puede exigir la devolución de la seguridad a la fábrica para su reparación. Si es así que regresó la caja fuerte, Stack-On pagará el flete a la fábrica, así como la carga de vuelta. Si se sustituye la caja fuerte, Stack-On pagará el flete. Esta garantía no cubre los costos de mano de obra para la instalación o el desmontaje de la caja fuerte y de su contenido. Cualquier reparación, desmantelamiento, o el sabotaje llevado a cabo sin la aprobación previa por escrito o la dirección de Stack-On anulará esta garantía. La propiedad personal en la caja fuerte no está cubierto por esta garantía.

Además, Stack-On resistente al fuego / a prueba de agua de acero Cajas fuertes están garantizados de estar libres de defectos en materiales y mano de obra durante el tiempo que el consumidor original sea propietario del producto (si no se prevén períodos más cortos a continuación). Cerraduras y pintura están garantizados por un periodo de cinco (5) años desde la fecha de compra original. Esta garantía se extiende sólo al consumidor inicial. Si usted cree que hay un defecto en el material o mano de obra en su Acero resistente / a prueba de agua Stack- On Fire seguro durante el período de garantía , póngase en contacto con nuestro departamento de atención al cliente en la dirección y en la forma que se indica a continuación. Si Stack-On es notificado correctamente durante el período de garantía y, después de la inspección confirma que existe un defecto, Stack-On, a su discreción, proporcionar piezas de reparación o cambio del producto sin cargo, o reembolsar el precio de compra del producto.

ESTA GARANTÍA NO CUBRE NINGÚN PRODUCTO, O CUALQUIER PARTE DE CUALQUIER PRODUCTO, QUE HA SIDO OBJETO PARA USO EXCESIVO, ACCIDENTE, NEGLIGENCIA, INSTALACIÓN INADECUADA, UN MANTENIMIENTO INADECUADO, ALTERACIÓN O REPARACIÓN POR CUALQUIERA QUE STACK-ON, ABUSO, O MAL USO.

ESTA GARANTÍA ES EXCLUSIVA Y EXPRESAMENTE EN LUGAR DE CUALQUIER OTRA GARANTÍA EXPRESADA O IMPLICADA INCLUYENDO LAS GARANTÍAS DE COMERCIALIZACIÓN Y APTITUD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR, CUAL RECHAZA Y EXCLUIDOS. STACK-ON NO SERÁ OBJETO DE CUALQUIER OTRO OBLIGACIONES O RESPONSABILIDADES. STACK-ON NO ASUME NI AUTORIZA A NADIE QUE ASUMA EN SU NOMBRE , CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN RELACIÓN CON LA VENTA DE FUEGO SAFES / RESISTENTE DE ACERO IMPERMEABLES STACK-ON .

STACK-ON NO SERÁ BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA , RESPONSABLE PARA EL CONSUMIDOR INICIAL PARA CUALQUIER INCIDENTAL, ESPECIAL, EJEMPLAR O PUNITIVO DERIVADO DE LA COMPRA O USO DE UN PRODUCTO STACK-ON, INCLUYENDO EL FUEGO ACERO RESISTENTE / PRUEBA DE AGUA CAJAS FUERTES. RESPONSABILIDAD DE PILA - POR CUALQUIER VIOLACIÓN DE ESTA GARANTÍA DEBE LIMITARSE EXCLUSIVAMENTE A LA REPARACIÓN O REEMPLAZO DEL PRODUCTO DEFECTUOSO, DESCRITO ANTERIORMENTE, O UN REEMBOLSO DEL PRECIO DE COMPRA DEL PRODUCTO. EN NINGÚN CASO STACK-ON OBLIGACIÓN DEL BAJO ESTA GARANTÍA LIMITADO AL PRECIO DEL PRODUCTO.

ESTA GARANTÍA LE OTORGA DERECHOS LEGALES ESPECÍFICOS. USTED PUEDE TENER OTROS DERECHOS QUE PUEDEN VARIAR DE ESTADO A ESTADO.

Por favor envíe su reclamo en virtud de la garantía por encima o garantía por escrito por correo postal o correo electrónico a:

Stack-On Products Co.
Attn.: Customer Service Department
1360 North Old Rand Road
Wauconda, IL 60084
customerservice@stack-on.com

Asegúrese de incluir:

- Su nombre y dirección
- Una descripción de la reclamación de garantía , incendio o robo
- El número de modelo y fotografías de la caja fuerte
- El número de serie de la parte delantera o trasera de la caja fuerte
- Una copia del informe de la compañía de bomberos , de policía o de seguros dentro de los 30 días de daños (se aplica a las unidades dañadas por robo o incendio)
- Prueba de la información de la compra de la caja fuerte

Este producto no está diseñado para el almacenamiento de discos de ordenador, CD, DVD, materiales audiovisuales o fotografías / negativos.



LA PROTECCIÓN DESPUÉS DE LA INUNDACIÓN GARANTÍA DE REEMBOLSO LIMITADO
(Válida Sólo Para Compras en América del Norte)

En la medida en que todavía no contemple el seguro de propiedad válido y cobrable realizado por el propietario original de un resistente / a prueba de agua de acero Caja de seguridad Stack- On Fire, hasta 5 años a partir de la fecha de compra, Stack-On reembolsará al propietario original de la caja fuerte por el valor justo de mercado de los objetos de valor guardados en el fuego Stack-On acero resistente / a prueba de agua segura y perdido en una inundación de la siguiente manera: \$15,000 reembolso máximo de objetos de valor guardados en Stack-On resistente al fuego / a prueba de agua de acero de seguridad.

Reembolso bajo esta garantía limitada reembolso se limita exclusivamente a la pérdida física directa causada por una inundación en el que el nivel del agua no excede de 24 pulgadas para un período de 72 horas; que no incluye el daño del agua que podrían ocurrir en conjunción con un fuego. El reembolso no será proporcionado por daños consecuentes o incidentales. Además, el resistente / a prueba de agua de acero Caja de seguridad Stack- On Fire no está diseñado para el almacenamiento de, y esta garantía de reembolso limitada no se aplica a los discos de ordenador, CD, DVD, materiales audiovisuales, fotografías / negativos u otros medios electrónicos. Por último, esta garantía de reembolso limitada es nula y sin efecto si el seguro no está bien instalado o si la caja fuerte se deja abierta en cualquier momento durante la inundación.

Por favor, envíe las solicitudes de reembolso de contenido por escrito a:

Stack-On Products Co.
Attn.: Customer Service Department
1360 North Old Rand Road
Wauconda, IL 60084
customerservice@stack-on.com

Asegúrese de incluir :

- Su nombre y dirección
- Una descripción de la inundación
- El número de modelo y una fotografía del agua dañados sean seguros , incluyendo imágenes de la instalación de la caja fuerte.
- El número de serie de la parte delantera o trasera de la caja fuerte
- Una copia del informe del departamento de bomberos o departamento de policía si está disponible .
- Una copia de la demanda de seguro (si solicita el reembolso por la pérdida de contenido)
- La prueba de compra de la caja fuerte

Esta garantía de reembolso limitada no incluye la sustitución de la caja de seguridad debido a un daño de la inundación o agua .